


PRISE DE MESURE

ETAPE 1 :

Après la tétée,
à l'aide de la règle, mesurez
le diamètre de votre mamelon
à sa base (au centre) en
millimètres (mm).

N'incluez pas l'aréole

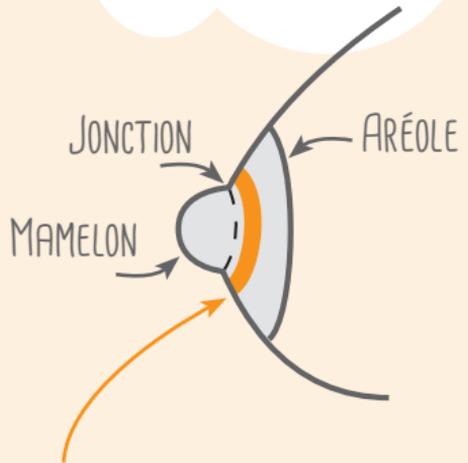

Votre mamelon ne doit être ni trop serré, ni trop libre.

ETAPE 2 :


Suivant la valeur obtenue,
sélectionnez la taille de
la tétérrelle adaptée et
reportez la sur votre fiche de
renseignements

BESOIN D'UN CONSEIL :
Contactez vos conseillères


CHANTAL 06 07 44 24 56

MARIE 07 86 30 06 47


21mm

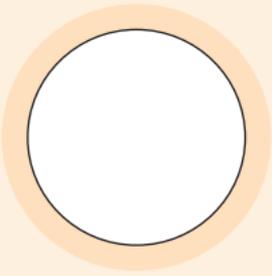


24mm

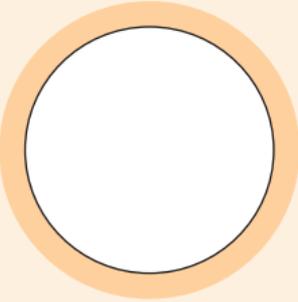


26mm

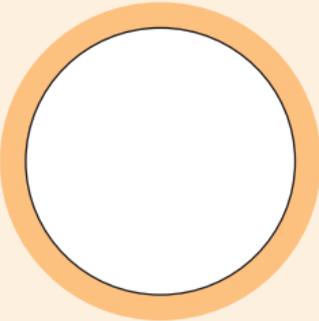

28mm

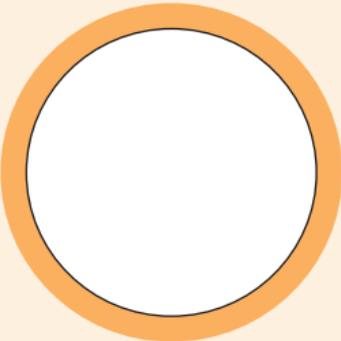

30mm

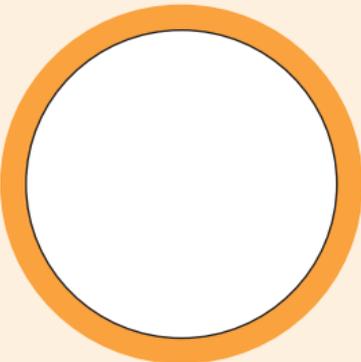

36mm

